


## NOTICE DE POSE DES MODULES « OCCULT VEGETAL « SUR SOUS SOL »

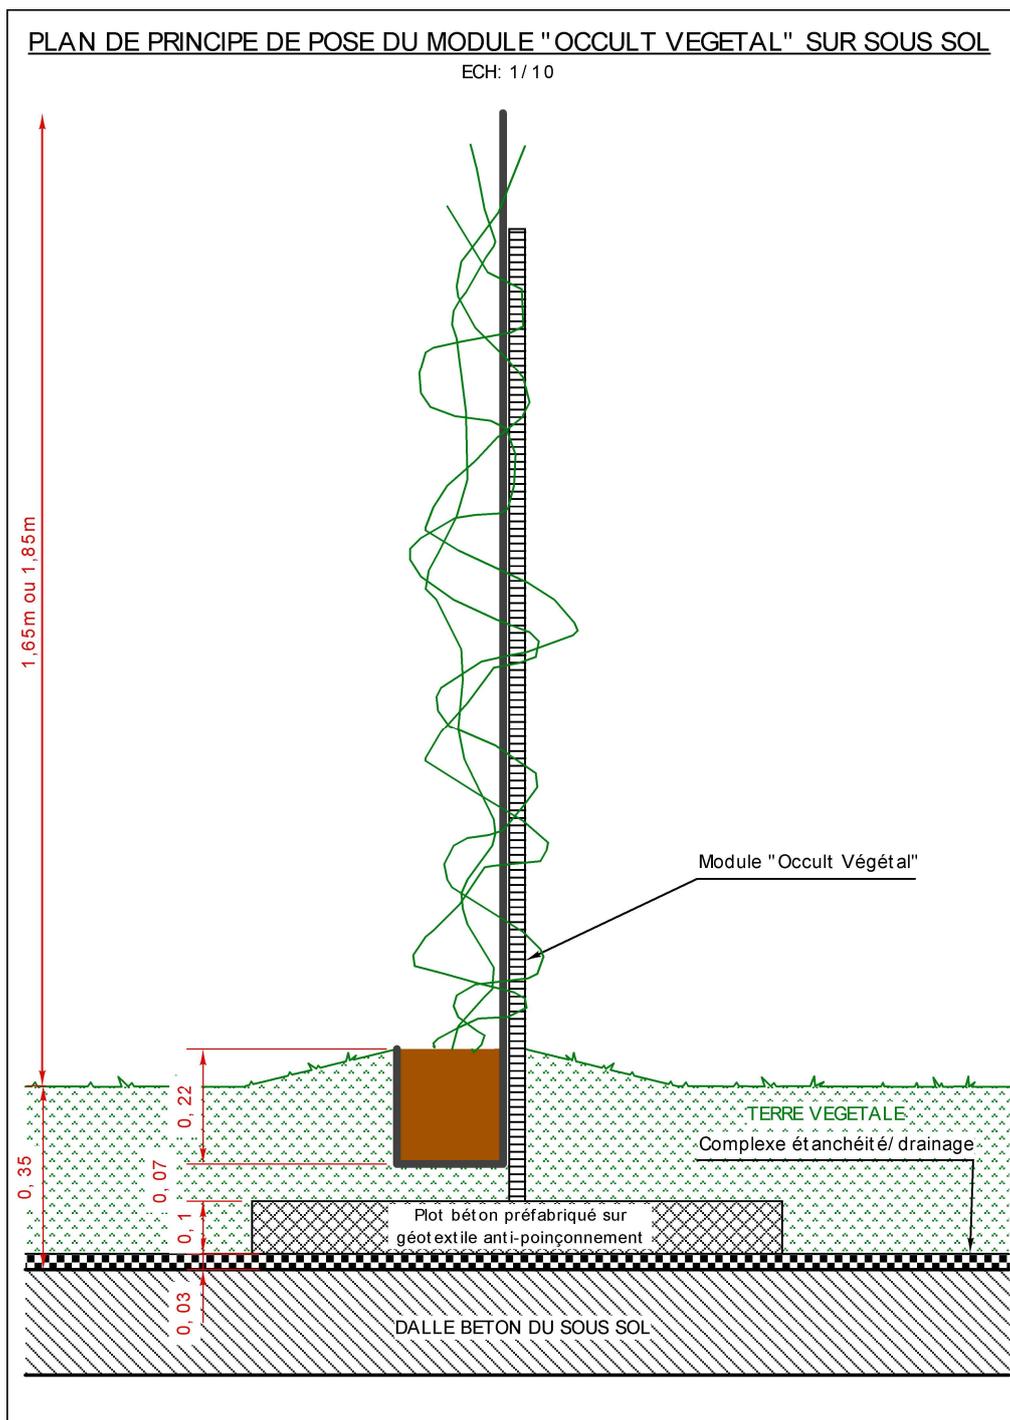

- 1) Poser l'ensemble du kit « occult vegetal » avec son plot béton préfabriqué type « pied de parasol » (50 kg / unité) sur le complexe d'étanchéité de la dalle du sous-sol. Cette manutention se fera au moyen de levage mécanique et d'une élingue avec deux brins et crochets à linguet à fixer sur les deux prises du plot préfabriqué.
- 2) Après la pose bout à bout des modules « occult vegetal » + fondations, les kits « occult vegetal » pourront être déposés de façon à recouvrir de 0,07 m de terre les plots béton.

- 3) Il est conseillé d'appliquer un stimulateur de racine sur l'emplacement des modules « occult vegetal » pour s'assurer une bonne reprise des plantes.
- 4) Remettre les modules « occult vegetal » dans les plots de fondation et s'assurer que le fond des modules soient bien posés sur la terre et non avec une lame d'air dessous.
- 5) Remblaiement autour du module « occult vegetal » avec la terre végétale afin de dissimuler la motte. Compacter à pied d'homme pour finir de caler les modules. Faire un apport d'engrais enrichi en magnésie et pauvre en azote à libération classique ou lente.
- 6) Fixation entre les panneaux avec des agrafes en acier galvanisé (non fournies) tous les 20 cm sur la hauteur.
- 7) Arrosage manuel ou par goutte à goutte dès les premiers jours.